

# Руководство пользователя

**HONOR**

# Содержание

## Знакомство с компьютером

|                        |   |
|------------------------|---|
| Внешний вид            | 1 |
| Включение и выключение | 3 |
| Клавиатура             | 3 |
| Тачпад                 | 5 |
| Зарядка компьютера     | 7 |

## Начало работы

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Шаг 1. Подключение к сети           | 9  |
| Шаг 2. Активация Windows            | 9  |
| Шаг 3. Регистрация отпечатка пальца | 9  |
| Шаг 4. Обновление драйверов         | 10 |

## Избранные функции

|   |    |
|---|----|
| HONOR Magic-link  | 11 |
| Производительный режим  | 11 |
| Режим защиты зрения   | 12 |
| Восстановление заводских настроек с помощью клавиши F10 (недоступно в некоторых регионах) | 13 |

## Об ОС Windows 10

|                   |    |
|-------------------|----|
| Меню Пуск         | 14 |
| Центр уведомлений | 15 |

## Аксессуары и расширения

|   |    |
|---|----|
| Док-станция MateDock (дополнительный аксессуар)   | 16 |
| Подключение к телевизору, монитору или проектору  | 17 |
| Подключение USB-мыши, принтера и других устройств | 18 |
| Bluetooth-мышь (дополнительный аксессуар)         | 18 |

## Вопросы и ответы

## О руководстве пользователя

## Меры предосторожности

## Безопасность личных данных

## Уведомления




## Вкладыш к краткому руководству пользователя


## Вкладыш к краткому руководству пользователя (Только для Республики Беларусь)

# Знакомство с компьютером

## Внешний вид

- i** Раскладка клавиатуры зависит от страны и региона. Фактический вид приобретенного продукта может отличаться.

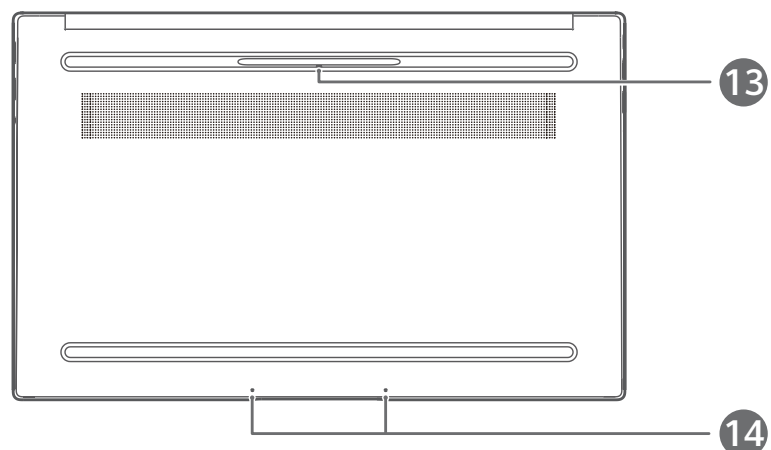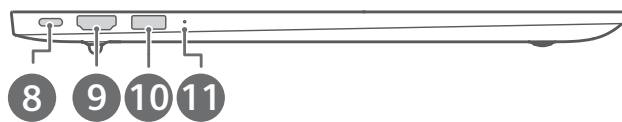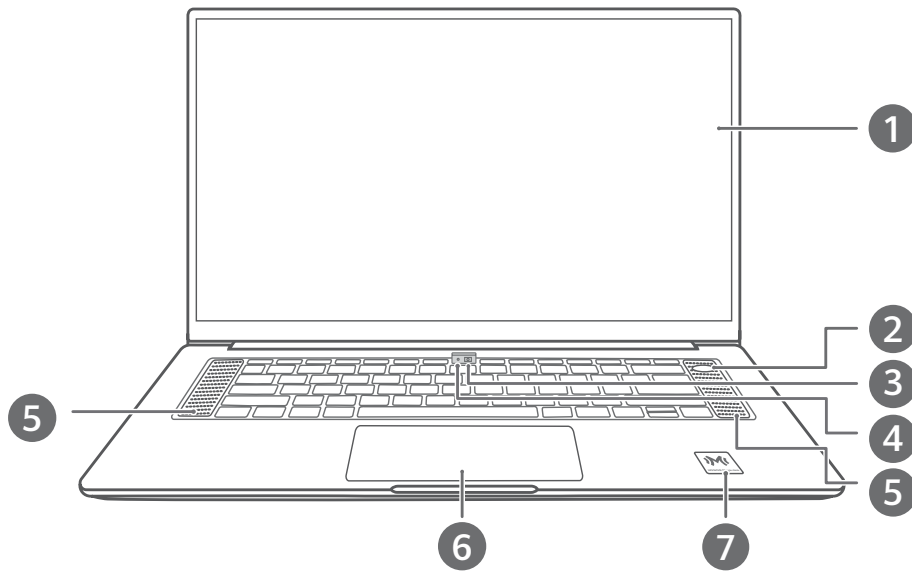



|   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Экран</b><br>Отображение рабочего стола компьютера.  |
| 2 | <b>Кнопка питания с функцией сканирования отпечатка пальца</b><br>После регистрации отпечатка пальца нажмите на кнопку питания зарегистрированным пальцем, чтобы включить и разблокировать компьютер без пароля.  |
| 3 | <b>Скрытая камера</b><br>Нажмите на кнопку, чтобы выдвинуть камеру. Вы можете использовать ее в приложении Камера или других приложениях для съемки фото и общения по видеосвязи. Чтобы скрыть камеру, нажмите на кнопку еще раз.   |
| 4 | <b>Индикатор камеры</b><br>Показывает статус камеры. Индикатор горит, когда камера работает.  |
| 5 | <b>Динамик</b><br>Динамики выводят звук.  |
| 6 | <b>Тачпад</b><br>Предоставляет функции, аналогичные функциям мыши. Это удобный способ управления компьютером.   |
| 7 | <b>Значок HONOR Magic-link</b><br>Приложите смартфон Huawei/Honor зоной датчика NFC к значку HONOR Magic-link на компьютере, чтобы использовать функцию HONOR Magic-link.<br> <ul style="list-style-type: none"><li>• Не снимайте и не повреждайте значок HONOR Magic-link, иначе функция HONOR Magic-link будет работать некорректно.</li><li>• Для получения более подробной информации посетите официальный веб-сайт:<br/><a href="https://www.hihonor.com/global/support/magic_link_welcome/">https://www.hihonor.com/global/support/magic_link_welcome/</a></li></ul> |
| 8 | <b>Порт USB-C</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Подключение адаптера питания для зарядки компьютера.</li><li>• Подключение внешних дисплеев, например мониторов или проекторов, с помощью док-станции.</li><li>• Подключение к мобильным телефонам, USB-накопителям и другим внешним устройствам для передачи файлов.</li></ul>   |
| 9 | <b>Порт HDMI</b><br>Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости. Для подключения к внешним дисплеям.   |


|    |  |
|----|--|
| 10 | <b>Порт USB 3.0</b><br>Подключение к мобильным телефонам, USB-накопителям и другим внешним устройствам для передачи данных.  |
| 11 | <b>Индикатор заряда</b><br>Показывает уровень заряда батареи во время зарядки: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мигает белым во время зарядки;</li> <li>• горит белым, когда компьютер полностью заряжен и не заряжается.</li> </ul>   |
| 12 | <b>Разъем для наушников</b><br>Подключение наушников.  |
| 13 | <b>Дренажное отверстие камеры</b><br>Камера соединена с дренажным отверстием на задней панели компьютера. Если вы случайно прольете небольшое количество воды на камеру, вода сольется через это дренажное отверстие. Обратите внимание, что попадание воды на клавиатуру может привести к повреждению компьютера. |
| 14 | <b>Микрофон</b><br>Используйте микрофон для проведения видеовстреч, выполнения голосовых вызовов и записи аудио.   |

## Включение и выключение

При первом включении компьютера подключите адаптер питания, и компьютер включится автоматически. Экран загорится, и компьютер перейдет на экран запуска системы.

Чтобы включить компьютер или вывести его из спящего режима, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится экран или клавиатура.

Во время использования компьютера нажмите  > , чтобы включить спящий режим, выключить или перезагрузить компьютер.






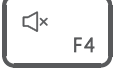

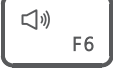




 Нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 10 секунд для принудительного выключения компьютера. Принудительное выключение может привести к утере несохраненных данных. Используйте эту функцию с максимальной осторожностью.

## Клавиатура

 Клавиши клавиатуры могут отличаться в зависимости от модели устройства.

### Горячие клавиши

Клавиши F, например F1 и F2, по умолчанию используются в качестве горячих клавиш и могут выполнять стандартные функции.

|   |  |
|---|--|
|    | Уменьшение яркости экрана.   |
|    | Увеличение яркости экрана.   |
|    | Включение, выключение или настройка яркости подсветки клавиатуры.<br> Если на клавише нет значка  , у клавиатуры нет подсветки. |
|    | Выключение и включение звука.  |
|    | Уменьшение громкости.  |
|    | Увеличение громкости.  |
|   | Включение и выключение микрофона.  |
|  | Переключение режима проекции.  |
|  | Включение и выключение Wi-Fi.  |
|  | Открытие приложения PC Manager.  |

### Переключение между режимами горячей и функциональной клавиши

Функции клавиш F зависят от установленного на компьютере программного обеспечения.

Существует два способа использования клавиш F в качестве функциональных клавиш.

- Нажмите клавишу Fn, и загорится индикатор. После этого клавиши F будут работать в качестве функциональных клавиш. Чтобы вернуться в режим горячих клавиш, нажмите на клавишу Fn, чтобы выключить индикатор.
- Чтобы клавиши F по умолчанию работали как функциональные кнопки, откройте PC Manager, выберите **Настройки > Настройки системы**, чтобы включить приоритет функциональных клавиш. Чтобы переключиться в режим горячих клавиш, включите Приоритет горячих клавиш.

## Тачпад

Функции тачпада аналогичны функциям мыши. Это удобный способ управления компьютером.

**i** Не все жесты доступны во всех приложениях.



### Стандартные жесты на тачпаде

|   |  |
|---|--|
|    | <p><b>Нажатие одним пальцем:</b> нажатие на левую кнопку мыши.</p>             |
|    | <p><b>Двойное нажатие одним пальцем:</b> двойное нажатие.</p>                  |
|   | <p><b>Проведение одним пальцем:</b> перемещение курсора.</p>                   |
|  | <p><b>Нажатие на левую кнопку тачпада:</b> нажатие на левую кнопку мыши.</p>   |
|  | <p><b>Нажатие на правую кнопку тачпада:</b> нажатие на правую кнопку мыши.</p> |
|  | <p><b>Нажатие двумя пальцами:</b> нажатие на правую кнопку мыши.</p>           |



|   |   |
|---|---|
|    | <b>Проведение вверх или вниз двумя пальцами:</b> проведение вверх или вниз.             |
|    | <b>Сведение или разведение двух пальцев:</b> увеличение и уменьшение масштаба.          |
|    | <b>Нажатие тремя пальцами:</b> открытие поиска.   |
|   | <b>Проведение вверх тремя пальцами:</b> просмотр всех открытых окон.                    |
|  | <b>Проведение вниз тремя пальцами:</b> отображение рабочего стола.                      |
|  | <b>Проведение влево или вправо тремя пальцами:</b> переключение между открытыми окнами. |
|  | <b>Нажатие четырьмя пальцами:</b> открытие пункта управления.                           |

### Изменение настроек тачпада

Вы можете изменить настройки тачпада в соответствии со своими предпочтениями.

**1** Нажмите на  >  , чтобы открыть настройки.



**2** На экране настроек нажмите , затем нажмите  для выполнения следующих действий:


- Включить или выключить тачпад.
- Автоматически включить или выключить тачпад, когда подключена мышь.
- Изменить направление прокрутки тачпада.
- Настроить жесты на тачпаде.

## Зарядка компьютера

На компьютере отобразится уведомление о низком уровне заряда батареи. При появлении уведомления зарядите компьютер как можно скорее, чтобы низкий заряд батареи не повлиял на использование.

### Зарядка компьютера с помощью адаптера питания

В компьютере установлена встроенная заряжаемая аккумуляторная батарея. Подключите адаптер питания и кабель для зарядки компьютера. Батарея заряжается быстрее, когда компьютер выключен или находится в спящем режиме.

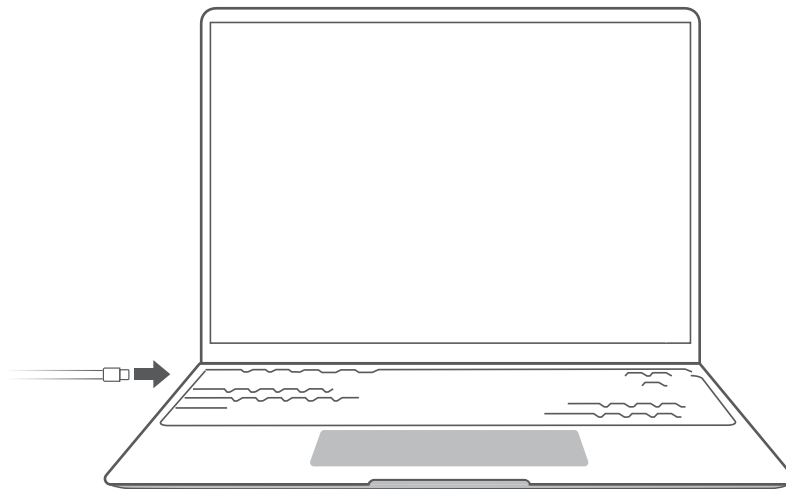





### Меры предосторожности


- Заряжайте компьютер при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Зарядка компьютера в жаркой среде может повредить внутренние компоненты.
- Время зарядки зависит от температуры окружающей среды и использования батареи.
- Компьютер может нагреваться после длительного использования или зарядки. Если компьютер нагрелся, выключите второстепенные функции и отключите зарядное устройство.
- Батарея изнашивается со временем. Если время работы компьютера в автономном режиме сократилось, не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Создайте резервную копию данных устройства и обратитесь в сервисный центр Huawei.

### Статус батареи

Уровень заряда батареи отмечается значком батареи в строке состояния.


 : зарядное устройство подключено. Нажмите  , чтобы посмотреть расчетное время зарядки.


 : зарядное устройство не подключено. Нажмите  , чтобы посмотреть процент заряда батареи и время зарядки.

 Отображаемое время зарядки и оставшийся уровень заряда батареи рассчитываются операционной системой. Фактическая время может отличаться.





# Начало работы
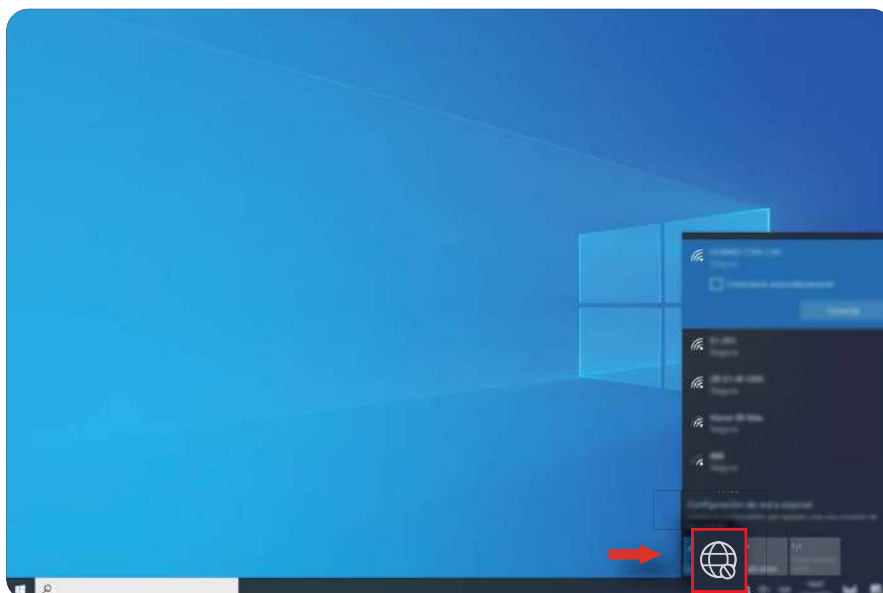
## Шаг 1. Подключение к сети


Нажмите  в правом нижнем углу рабочего стола. Выберите сеть Wi-Fi и следуйте инструкциям для подключения.







## Шаг 2. Активация Windows


Windows активируется автоматически при первом подключении к Интернету. Нажмите  >  >  >  , чтобы проверить, активирована ли Windows.


Если Windows не активируется, перезагрузите компьютер, подключитесь к сети и повторите попытку. Если проблема сохраняется, подключитесь к другой сети или подождите некоторое время перед следующей попыткой.

-  Если Windows не активирована, работа некоторых функций на вашем компьютере может быть ограничена.

## Шаг 3. Регистрация отпечатка пальца

Если вы пропустили регистрацию отпечатка пальца при начальной настройке, нажмите  >  >  >  . Откройте раздел настройки отпечатка пальца Windows Hello, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать отпечаток пальца.

-  • Убедитесь, что ваши пальцы чистые и сухие, иначе ваш отпечаток может быть зарегистрирован некорректно.
- Каждый пользователь может зарегистрировать до 10 отпечатков пальцев.

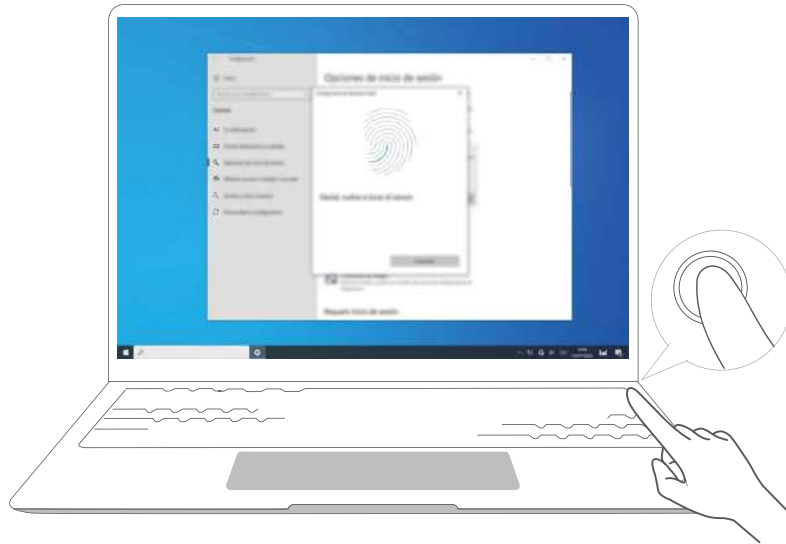

## Шаг 4. Обновление драйверов

Вы можете управлять драйверами в PC Manager. Если обновления драйверов доступны, следуйте инструкциям, чтобы установить обновления.

- i** Проверяйте и обновляйте драйверы регулярно, чтобы повысить стабильность и производительность компьютера.

# Избранные функции

## HONOR Magic-link

Удобное управление: вы можете проецировать виртуальную версию телефона на ноутбук. Управляйте приложениями и файлами на телефоне легко с помощью ноутбука. Перетаскивайте файлы мгновенно между телефоном и ноутбуком и передавайте буфер обмена.







- **Режим Мультиэкран (Multi-Screen Collaboration):** получайте удобный доступ к приложениям на телефоне и файлам на компьютере, отвечайте на голосовые и видеовызовы, поступающие на телефон. Перетаскивайте файлы между телефоном и компьютером.
  - **Отправка файлов:** Разместите телефон напротив компьютера для отправки файлов. Потрясите телефон, чтобы записать экран компьютера.
  - **Синхронизация данных:** копируйте контент с телефона на компьютер и наоборот с помощью общего буфера обмена. Обновленные файлы на телефоне могут быть автоматически синхронизированы на компьютере.
- i** Для получения более подробной информации посетите официальный веб-сайт: [https://www.hihonor.com/global/support/magic\\_link\\_welcome/](https://www.hihonor.com/global/support/magic_link_welcome/)



## Производительный режим


В компьютере есть производительный режим, который увеличивает производительность компьютера. Когда производительный режим включен, вентиляторы компьютера могут начать работать громче, компьютер нагреется и уровень заряда батареи будет быстрее снижаться.


Производительный режим можно включить или выключить с помощью следующих способов, когда компьютер подключен к источнику питания и уровень заряда батареи выше 20%:


- Способ 1: В режиме горячих клавиш нажмите Fn + P. Если на рабочем столе отображаются значки  /  , это значит, что производительный режим включен или выключен.
  - Способ 2: Откройте PC Manager, затем нажмите  и выберите опцию **Производительный режим**. Если на рабочем столе отображается значок  , производительный режим включен. Чтобы выключить производительный режим, выберите другой режим. Если на рабочем столе отображается значок  , производительный режим выключен.
-  Производительный режим будет автоматически выключен, если компьютер отключен от источника питания, уровень заряда батареи падает ниже 20%, компьютер переходит в режим ожидания или спящий режим или перезагружается. Чтобы включить его повторно, следуйте вышеприведенным инструкциям.

## Режим защиты зрения

Включите режим защиты зрения, если вы используете компьютер в течение длительного времени, чтобы предотвратить усталость глаз.


Нажмите правой кнопкой на пустую область рабочего стола, нажмите  и включите режим защиты зрения.

-  При включении режима защиты зрения у экрана появится слегка желтый оттенок.

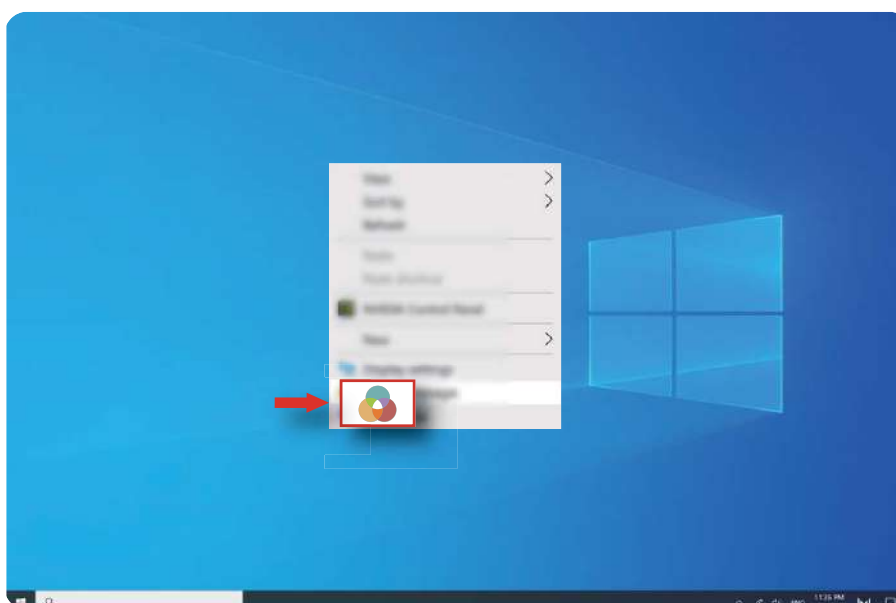

## Восстановление заводских настроек с помощью клавиши F10 (недоступно в некоторых регионах)


Встроенная функция восстановления заводских настроек с помощью клавиши F10 поможет быстро восстановить начальные или заводские настройки компьютера.


-  При сбросе настроек все данные на диске C будут удалены. Создайте резервную копию данных перед этим.
    - Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
- 1** Подключите компьютер к источнику питания. Затем нажмите на кнопку питания и клавишу F10 несколько раз подряд или удерживайте F10, чтобы перейти на экран восстановления.
  - 2** Следуйте инструкциям, чтобы восстановить заводские настройки.






# Об ОС Windows 10

## Меню Пуск

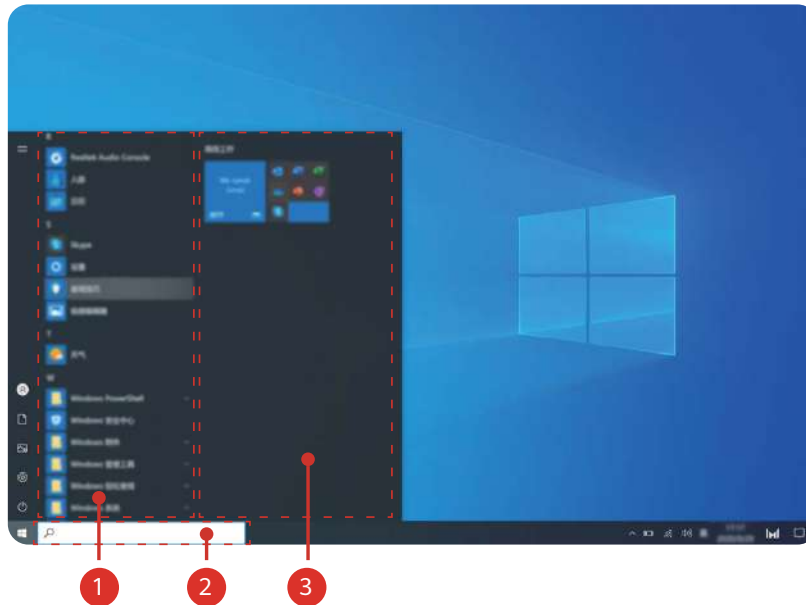Используйте меню Пуск для доступа к приложениям, настройкам и файлам на вашем компьютере.

Нажмите , чтобы открыть меню Пуск.




- Нажмите , чтобы изменить текущую учетную запись, заблокировать ее или выйти из нее.
- Нажмите , чтобы открыть папку с документами.
- Нажмите , чтобы открыть папку с изображениями.
- Нажмите , чтобы открыть настройки.
- Нажмите , чтобы включить спящий режим, выключить или перезагрузить компьютер.
- **1** Список приложений: пролистывайте вверх и вниз, чтобы посмотреть все приложения и программы.
- **2** Окно поиска: введите ключевые слова для поиска файлов или приложений.
- **3** Значки закрепленных приложений: закрепите избранные приложения или веб-сайты в меню Пуск и отсортируйте их по группам.




## Центр уведомлений

Центр уведомлений отображает уведомления для обновлений, входящих писем и др. Там также доступны быстрые функции, которые позволяют быстро включать или выключать функции или выполнять настройки.

Нажмите  в нижнем правом углу рабочего экрана, чтобы открыть центр уведомлений. Доступны следующие действия.

- Быстрое открытие Настроек, опции проекции и др.
- Быстрый доступ к часто используемым настройкам (например, энергосберегающему режиму, режиму полета, настройкам яркости экрана и др.)

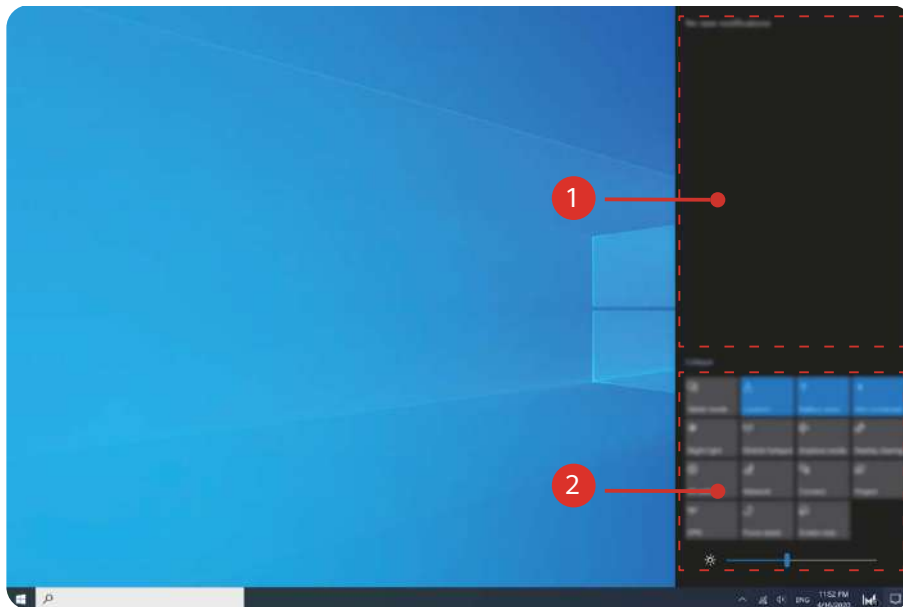

- **1** : Область уведомлений.
- **2** : Область выполнения быстрых действий.


# Аксессуары и расширения

## Док-станция MateDock (дополнительный аксессуар)

Используйте док-станцию MateDock для подключения к компьютеру различных внешних устройств, например проекторов, телевизоров и USB-накопителей.

**i** Док-станция MateDock является дополнительным аксессуаром и приобретается отдельно.

### Знакомство с HUAWEI MateDock 2

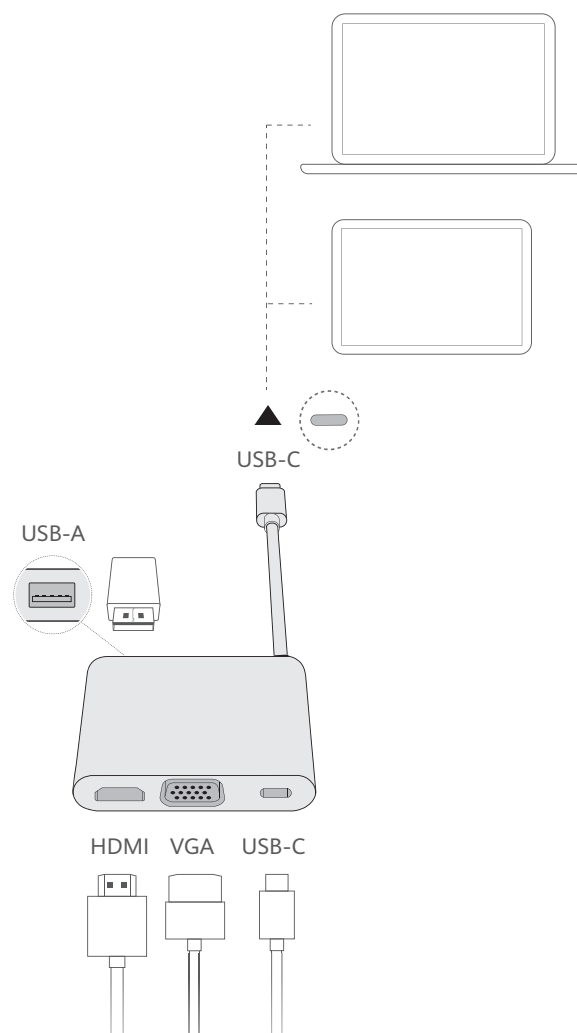


|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Кабель USB-C</b> | Подключение к порту USB-C на компьютере.  |
| <b>Порт USB-A</b>   | Подключение USB-устройств, например USB-мыши, USB-клавиатуры, USB-накопителя или сетевого адаптера. |
| <b>Порт HDMI</b>    | Подключение устройств с интерфейсом HDMI, например телевизора.                                      |
| <b>Порт VGA</b>     | Подключение устройств с интерфейсом VGA, например монитора.   |




## Подключение к телевизору, монитору или проектору



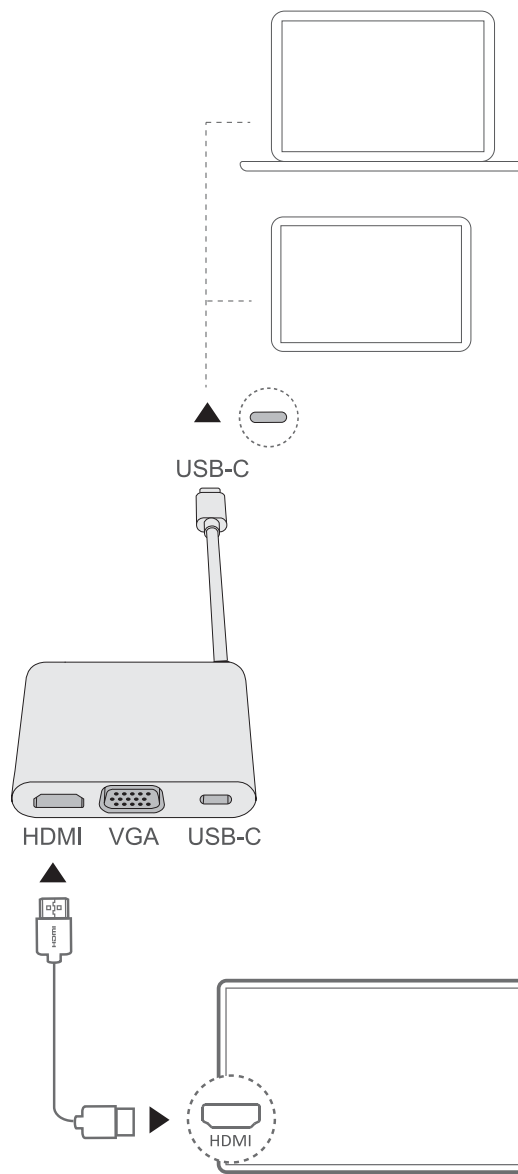

Подключите компьютер к внешнему дисплею, например к телевизору, монитору или проектору, для просмотра фильмов и показа презентаций.

- i** • Помимо компьютера, док-станции MateDock и внешнего дисплея, вам понадобится кабель HDMI или VGA.
- Проверьте тип порта внешнего дисплея перед подключением.
- Подключение компьютера к внешнему дисплею с помощью кабеля HDMI и VGA выполняется практически одинаково. Инструкции ниже приведены для подключения с помощью HUAWEI MateDock 2.
- Порты HDMI и VGA нельзя использовать одновременно.



- 1 Подключите компьютер к телевизору, монитору или проектору с помощью док-станции MateDock, как показано на рисунке.
- 2 Подключите внешний дисплей к источнику питания и включите его.

- 3 Нажмите клавишу  в режиме горячих клавиш или нажмите  >  в нижнем правом углу рабочего стола, чтобы открыть опции проекции. Затем выберите режим проекции.

- : отображается только рабочий стол на компьютере. Внешний дисплей ничего не отображает.
- : рабочий стол дублируется на внешнем дисплее.
- : рабочий стол расширяется на внешний дисплей. Можно перемещать файлы между двумя экранами.
- : рабочий стол отображается только на внешнем дисплее. На экране компьютера ничего не отображается.




## Подключение USB-мыши, принтера и других устройств

Используйте порт USB-A на док-станции MateDock, чтобы подключать USB-устройства, в том числе мышки, принтеры, сканеры и внешние жесткие диски.

### Подключение USB-устройства

- 1 Подключите USB-кабель к порту USB-A на док-станции MateDock.
- 2 Если устройству требуется источник питания, подключите его к источнику питания перед включением.
- 3 Компьютер автоматически устанавливает все нужные драйверы при первом подключении USB-устройства.

### Просмотр подключенных устройств


- 1 Нажмите , чтобы открыть меню Пуск.
- 2 Нажмите  > , чтобы посмотреть подключенные устройства.

## Bluetooth-мышь (дополнительный аксессуар)

Bluetooth-мышь Huawei/Honor подключается к компьютеру с помощью Bluetooth без провода. Чтобы использовать Bluetooth-мышь, сопрягите ее с компьютером.

### Знакомство с Bluetooth-мышью


-  Bluetooth-мышь является дополнительным аксессуаром и приобретается отдельно.

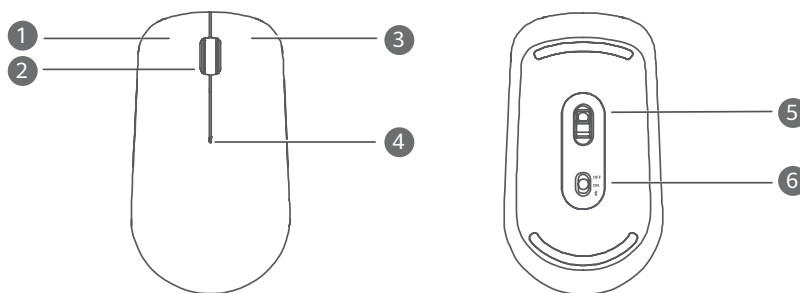


|   |               |   |   |
|---|---------------|---|---|
| 1 | Левая кнопка  | 2 | Колесико прокрутки + средняя кнопка   |
| 3 | Правая кнопка | 4 | <b>LED-индикатор</b><br><i>i</i> Если индикатор мигает красным, у батарейки низкий заряд, и ее необходимо заменить. |
| 5 | Датчик        | 6 | Переключатель питания/сопряжения по Bluetooth   |



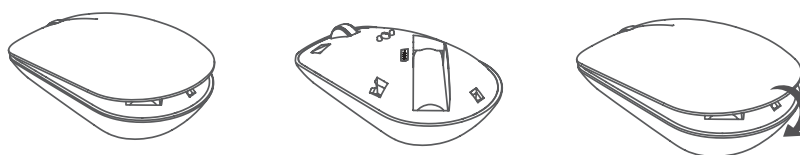


### Установка батареек

В соответствии с рисунком ниже снимите крышку батарейного отсека, ориентируясь на отметку нижнего края мышки. Установите батарею AA в соответствии с метками + и - в батарейном отсеке. Закройте крышку батарейного отсека.

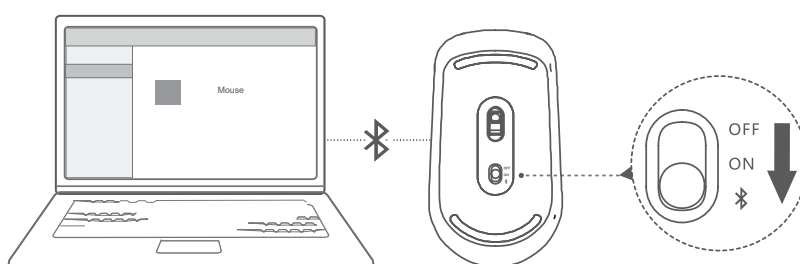

### Сопряжение Bluetooth-мышки с компьютером



- 1 Переведите переключатель Bluetooth внизу мышки к отметке  примерно на 3 секунды. Когда индикатор начнет мигать, Bluetooth-мышка будет готова к сопряжению.
- 2 На компьютере нажмите  >  > , чтобы перейти на экран настроек Bluetooth и других устройств. Нажмите , чтобы добавить устройство Bluetooth, затем нажмите на мышку Huawei/Honor в списке обнаруженных устройств, чтобы сопрячь ее с компьютером.

# Вопросы и ответы

## ? Кнопка питания не работает

**Проблема.** Компьютер не включается при быстром нажатии на кнопку питания. Он включается, только если кнопка питания удерживается некоторое время.

**Причина.** В кнопку питания интегрирован датчик отпечатков пальцев. Кнопку нужно удерживать достаточное количество времени для считывания отпечатка пальца перед включением и разблокировкой.

**Решение.** Чтобы включить компьютер, удерживайте кнопку питания, пока не загорится экран или клавиатура.

## ? Синий экран, пустой экран или мигающий экран после обновления Windows

**Проблема.** После обновления Windows возникает синий экран, пустой экран или мигающий экран.

**Причина.** Возможно, обновленная версия Windows несовместима с некоторыми драйверами компьютера или установленными сторонними программами.

### Решение

- 1 Откройте PC Manager и установите доступные обновления драйверов.
- 2 Если вы установили приложения из неофициальных источников, установите их из официального источника или замените на другие приложения.
- 3 Если проблема сохраняется, подключите компьютер к источнику питания. Затем нажмите на кнопку питания и клавишу F10 несколько раз подряд или удерживайте F10, чтобы перейти на экран восстановления. Следуйте инструкциям, чтобы восстановить заводские настройки.
  - i** • При сбросе настроек все данные на диске C будут удалены. Создайте резервную копию данных перед этим.
  - Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
- 4 Если вышеперечисленные действия не помогут, сохраните резервную копию данных и отнесите устройство в авторизованный сервисный центр Huawei. Если вы недавно приобрели компьютер, вы можете связаться с дилером или продавцом.

## ? Компьютер нагрелся, вентилятор громко работает

**i** У некоторых компьютеров не встроены вентиляторы.

**Проблема 1.** При первом подключении к Интернету вентилятор компьютера громко вращается, и компьютер начинает нагреваться.

**Причина.** Это связано с обновлением системы Windows в фоновом режиме, и не указывает на проблему в работе компьютера.





**Решение.** После завершения обновления скорость вентилятора и температура компьютера становятся нормальными.

**Проблема 2.** При зарядке компьютера вентилятор громко вращается, и компьютер начинает нагреваться.

**Причина.** ЦП, модуль зарядки и другие детали потребляют больше питания во время зарядки, из-за чего компьютер нагревается и больше шумит.

### Решение

Закройте все открытые приложения и откройте PC Manager, чтобы проверить уровень энергопотребления ЦП. Если оно превышает 3 Вт, попробуйте выполнить следующие действия.


- 1 Используйте сбалансированный режим питания. Перейдите в раздел  >  >  >  , измените режим энергопотребления в настройках, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы изменить настройки выключения экрана и перехода в спящий режим.
- 2 Завершите процессы, которые занимают много ресурсов ЦП. Нажмите правой кнопкой на панель задач и откройте Диспетчер задач. На вкладке Процессы нажмите **ЦП**, чтобы упорядочить процессы по использованию ресурсов ЦП. Нажмите правой кнопкой на несистемные процессы с высоким уровнем использования ЦП, которые вы не используете на данный момент, и нажмите Завершить задачу.
- 3 Откройте PC Manager и установите доступные обновления драйверов.

**Проблема 3.** Вентилятор компьютера громко вращается, и компьютер начинает нагреваться, даже если открыто немного приложений.

**Причина.** Некоторые сторонние приложения запускаются при входе в учетную запись. Эти приложения подключаются к Интернету и работают в фоновом режиме, из-за чего вентилятор громко вращается, и компьютер нагревается.

**Решение.** Нажмите правой кнопкой на панель задач и откройте Диспетчер задач. На вкладке Процессы нажмите **ЦП**, чтобы упорядочить процессы по использованию ресурсов ЦП. Нажмите правой кнопкой на несистемные процессы с высоким уровнем использования ЦП, которые вы не используете на данный момент, и нажмите Завершить задачу.

### Сбой подключения к Wi-Fi

**Проблема.** При попытке подключения к сети Wi-Fi в нижнем правом углу рабочего стола отсутствует значок  .

**Причина.** Обновление Windows или стороннее приложение могло установить несовместимый драйвер Wi-Fi или вызвать утерю драйвера Wi-Fi.





**Решение.** Перейдите в папку **C:\Windows\OriginalDriver\WifiDriver** и дважды нажмите на установочный файл, чтобы переустановить драйвер Wi-Fi.

### Сбой подключения к Bluetooth-устройству

**Проблема.** Bluetooth-устройство не появляется в списке обнаруженных устройств.



**Причина.** Поблизости может быть слишком много Bluetooth-устройств, из-за чего возникают помехи. Такая проблема может возникнуть, если Bluetooth-устройство уже подключено к другому устройству.


### Решение

- 1 Убедитесь, что Bluetooth-устройство включено и видимо для других устройств. Включение видимости может выполняться по-разному в зависимости от Bluetooth-устройства. См. инструкции производителя по включению видимости.
  - Большинство Bluetooth-устройств переходят в режим видимости после включения, если используются впервые. На других устройствах может потребоваться включить видимость вручную.
  - Если Bluetooth-устройство уже подключено к другому устройству, необходимо включить видимость вручную.
- 2 Чтобы подключить Bluetooth-устройство, выполните следующие действия. Нажмите  >  >  и откройте раздел Bluetooth и другие устройства. Нажмите  , затем следуйте инструкциям, чтобы подключить Bluetooth-устройство.



# О руководстве пользователя

Данное руководство пользователя предназначено только для применимых компьютеров с операционной системой Windows 10. В этом руководстве описаны основные функции компьютера. Чтобы посмотреть дополнительную информацию о функциях ОС Windows 10, перейдите на веб-сайт <https://www.microsoft.com> или на экране вашего компьютера нажмите  > .

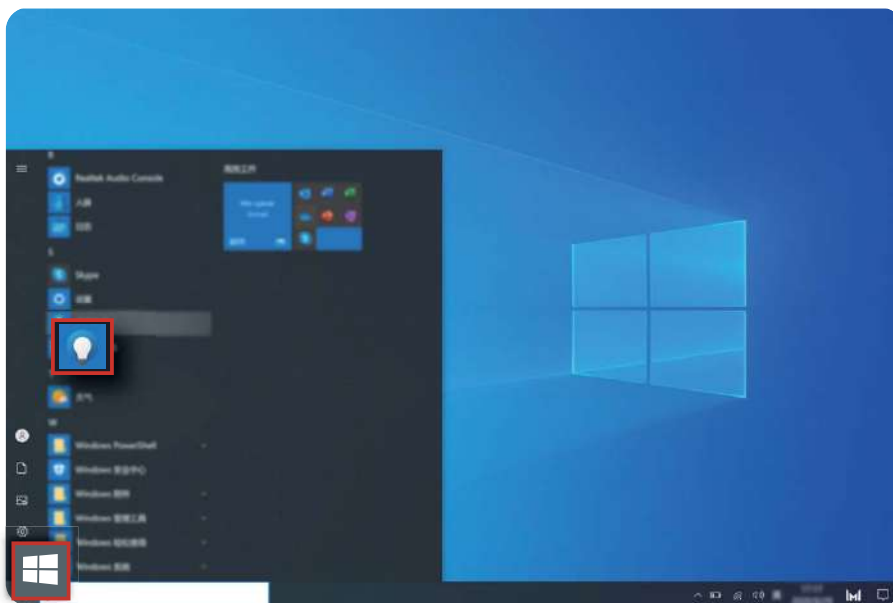

Дополнительные аксессуары и программное обеспечение, описанные в этом руководстве, могут быть недоступны или не обновлены. Системная среда, описанная в этом руководстве, может отличаться от фактической системной среды. Изображения в данном руководстве могут отличаться от фактического вида продукта. Все иллюстрации приведены только для справки. Фактический вид приобретенного продукта может отличаться.

## Индикаторы



Привлекает внимание к важной информации, советам и подсказкам.



Указывает на потенциальные проблемы, которые могут привести к повреждениям, утере данных и другим неожиданным проблемам при оставлении без внимания.



Предупреждения о потенциальной опасности, которая может привести к травмам.

# Меры предосторожности

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.


## Электронное оборудование

Выключайте ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

## Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к вашему оператору.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

## Безопасность органов слуха при использовании гарнитуры

-  Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.
- Высокая громкость гарнитуры может повредить органы слуха. Во избежание повреждения органов слуха уменьшите громкость гарнитуры до безопасного уровня.
- Прослушивание музыки на высокой громкости во время вождения может отвлечь внимание, повышая тем самым риск аварии.

## Потенциально взрывоопасная среда

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.
- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

**Безопасность дорожного движения**

- Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте ваше беспроводное устройство во время вождения.
- Все внимание на дорогу. Помните, что основная задача водителя — обеспечить безопасность движения.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае при срабатывании подушки безопасности устройство может сильно ударить своего владельца.
- Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

**Условия эксплуатации**

- Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.
- Температура эксплуатации устройства составляет от 0 до 35 °C. Температура хранения устройства составляет от -10 до +45 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

## **Безопасность детей**

- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

## **Аксессуары**

- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой моделью производителем устройства. Нарушение этого требования может привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного устройства.

## **Зарядное устройство**

- Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.
- Когда зарядное устройство не используется, отключайте его от сети электропитания и данного устройства.
- Не допускайте падения зарядного устройства и не ударяйте его.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем. Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
- Не трогайте кабель питания мокрыми руками. Не тяните за кабель питания при отключении зарядного устройства.
- Не трогайте данное устройство или зарядное устройство мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что зарядное устройство отвечает требованиям пункта 2.5 стандарта IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 и прошло тестирование и сертификацию в соответствии с национальными или региональными стандартами.
- Подключайте данное устройство только к продуктам с маркировкой USB-IF или устройствам, отвечающим требованиям программы USB-IF.

## **Аккумуляторная батарея**

- Не допускайте контакта аккумуляторной батареи с токопроводящими материалами, такими как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы. Это может привести к короткому замыканию, получению травм и ожогов.

- Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и попадания на нее прямых солнечных лучей. Не размещайте аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. При перегреве аккумуляторная батарея может взорваться.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать аккумуляторную батарею или проводить ее восстановительный ремонт. Не вставляйте в аккумуляторную батарею посторонние предметы, не погружайте ее в воду или другие жидкости. Это может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.
- В случае протечки аккумуляторной батареи не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. В случае попадания электролита на кожу или в глаза немедленно промойте их чистой водой и как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.
- Если в процессе зарядки или хранения обнаружилась деформация, изменение цвета или перегрев аккумуляторной батареи, немедленно прекратите использование устройства и извлеките аккумуляторную батарею. Дальнейшее использование поврежденной аккумуляторной батареи может привести к протечке электролита, возгоранию или взрыву.
- Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи. Это может привести к взрыву. Аккумуляторные батареи также могут взорваться при наличии повреждений.
- Производите утилизацию использованных аккумуляторных батарей согласно местным правилам. Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать аккумуляторную батарею. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Не деформируйте и не протыкайте аккумуляторную батарею. Это может привести к короткому замыканию или перегреву.
- Не допускайте падения устройства или аккумуляторной батареи. При падении на твердую поверхность устройство или аккумуляторная батарея может повредиться.
- При значительном сокращении продолжительности работы устройства в режиме разговора и в режиме ожидания замените аккумуляторную батарею.
- В устройстве установлена встроенная батарея. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Самостоятельная замена батареи может привести к некорректной работе устройства или повреждению батареи. В целях личной безопасности и обеспечения корректной работы устройства производите замену батареи в авторизованном сервисном центре Huawei.

### **Уход и обслуживание**

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.

- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.
- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.
- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei.
- Не используйте устройство, если его экран поврежден или разбит. Не пытайтесь удалить поврежденную часть. Немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei.

### Инструкции по утилизации



Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или упаковке означает, что само устройство и его батарея по истечении срока службы должны быть утилизированы в специальных пунктах приема, учрежденных городской администрацией. Так будут соблюдены правила утилизации электронных и электрических устройств, а также принципы бережного отношения к ресурсам и защиты здоровья человека и окружающей среды.

Для получения более подробной информации обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство, либо посетите веб-сайт <https://consumer.huawei.com/en/>.

### Сокращение выбросов вредных веществ

Данное устройство и его электрические аксессуары отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, получению разрешения и ограничению применения химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ

(RoHS) и Директиве об использовании и утилизации аккумуляторных батарей (если есть). Для получения более подробной информации о соответствии устройства требованиям регламента REACH и директивы RoHS посетите веб-сайт <https://consumer.huawei.com/certification>.

# Безопасность личных данных

Использование некоторых функций и приложений сторонних производителей, установленных на устройстве, может привести к потере личных данных и конфиденциальной информации или к получению к ним несанкционированного доступа. Для защиты личных данных рекомендуется принять ряд соответствующих мер:

- Используйте устройство в безопасной зоне для защиты от несанкционированного доступа.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
- Во избежание заражения вашего устройства вирусами, не открывайте сообщения и электронные письма от неизвестного адресата.
- Для предотвращения кражи вашей личной информации во время работы в Интернете не открывайте веб-сайты, которые могут представлять риск нарушения безопасности.
- При использовании таких служб, как точка доступа Wi-Fi или Bluetooth, установите пароли на эти службы для предотвращения несанкционированного доступа. Выключайте данные службы, когда не используете их.
- Установите антивирусное программное обеспечение и регулярно проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Использование неавторизованного стороннего ПО для обновления устройства может привести к его повреждению или раскрытию личных данных. Обновляйте устройство с помощью функции онлайн-обновления или загрузите официальный пакет обновления для модели вашего устройства с официального веб-сайта компании Huawei.
- Загружайте приложения сторонних производителей из надежных источников. Проверяйте загруженные сторонние приложения на наличие вирусов.
- Установите антивирусное ПО или патчи безопасности компании Huawei или авторизованных сторонних производителей.
- Некоторые приложения запрашивают и передают данные о местоположении. В этом случае сторонние организации получают возможность предоставления доступа к данным о вашем местоположении.
- Некоторые сторонние производители приложений могут осуществлять сбор диагностической информации с вашего устройства и использовать ее для повышения качества своих продуктов и услуг.



# Уведомления

## **Copyright © Huawei 2020. Все права защищены.**

Описанное в настоящем руководстве устройство может включать в себя охраняемое авторским правом программное обеспечение компании Huawei и возможных лицензиаров. Воспроизводство, распространение, модификация, декомпилирование, демонтаж, декодирование, извлечение, обратное проектирование, сдача в аренду или субаренду либо передача указанного программного обеспечения запрещена без разрешения соответствующего владельца авторского права, при условии, что указанные запреты не противоречат применимым законам.

## **Товарные знаки**

Словесный знак и логотип *Bluetooth*<sup>®</sup> являются зарегистрированными товарными знаками *Bluetooth SIG, Inc.* и используются компанией Huawei Technologies Co., Ltd. в рамках лицензии. Huawei Device Co., Ltd. является аффилированным лицом Huawei Technologies Co., Ltd.

Wi-Fi<sup>®</sup>, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний Майкрософт.

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

## **Примечание**

Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети, и могут не быть подключены операторами локальных сетей или провайдерами сетевых услуг или ограничены ими. Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или аксессуаров.

Компания Huawei оставляет за собой право изменять информацию или характеристики, указанные в настоящем руководстве, без предварительного уведомления и обязательств.

## **Программное обеспечение сторонних производителей**

Huawei не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим устройством. Huawei не предоставляет никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei не

оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения, и не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Huawei не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние провайдеры услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei. В полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei заявляет, что компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые сторонними провайдерами услуг, а также за приостановление или прекращение предоставления стороннего контента или услуг.

Huawei не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на устройстве, или за загрузку и передачу стороннего контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным устройством, которые возникают при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

### **ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ**

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ КОМПАНИЯ HUAWEI НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТЕ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI, ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

### **Импортные и экспортные правила**

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспорта,

реэкспорта или импорта устройства, описанного в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

### **Политика конфиденциальности**

Меры, принимаемые компанией Huawei для защиты Вашей личной информации, описаны в Политике конфиденциальности <https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

### **Дополнительная информация**


На веб-странице <https://consumer.huawei.com/en/support> можно найти актуальную контактную информацию в вашей стране или регионе.

ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ЦВЕТ И РАЗМЕР УСТРОЙСТВА, А ТАКЖЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ, ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ СПРАВКИ. ПРИОБРЕТЕННОЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕННОГО В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ.

# Вкладыш к краткому руководству пользователя

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | <b>Изготовитель, адрес</b>   | Huawei Technologies Co., Ltd. (Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen 518129, People's Republic of China, тел./факс: +86 755 28780808, e-mail: info@huawei.com, url: www.huawei.com)   |
| 2. | <b>Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица (импортера — если партия) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза</b> | ООО «Хуавэй Девайс», Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 15, этаж 6, ОГРН 1197746650595.  |
| 3. | <b>Информация для связи</b>  | CISSupport@huawei.com<br>+7 (495) 234-0686  |
| 4. | <b>Торговая марка</b>  | HONOR   |
| 5. | <b>Наименование и обозначение</b>  | Ноутбук HONOR MagicBook Pro модель HBB-WAH9PHNL   |
| 6. | <b>Назначение</b>  | HONOR MagicBook Pro (далее — MagicBook Pro) — это ультратонкий ноутбук с FullView-экраном 16,1 дюйма, оснащенный процессором Intel® Core™.  |
| 7. | <b>Характеристики и параметры</b>  | Wi-Fi/Bluetooth   |
| 8. | <b>Питание</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>от адаптера питания от сети переменного тока с параметрами питания на выходе: номинальное напряжение: 20 В постоянного тока до 3,25 А; 15 В постоянного тока до 3 А; 12 В постоянного тока до 2 А; 9 В постоянного тока до 2 А; 5 В постоянного тока до 2 А.</li> <li>Емкость аккумуляторной батареи: 56 Вт•ч</li> </ul> |
| 9. | <b>Страна производства</b>   | Китай   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 10. | <b>Соответствует ТР ТС</b>                                       | <p>Ноутбук HONOR MagicBook Pro модель HBB-WAH9PHNL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»</li> <li>• Рекомендуемый адаптер питания HW-200325EP0</li> <li>• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»</li> <li>• Рекомендуемый адаптер питания HW-200325EP0</li> </ul> |
| 11. | <b>Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)</b> | <p>Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0-35 град. С, и относительной влажности не выше 95%.</p> <p>Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 3 года.</p>   |
| 12. | <b>Правила и условия монтажа</b>                                 | <p>Монтаж оборудования производится в соответствии с Кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.</p>   |
| 13. | <b>Правила и условия хранения</b>                                | <p>Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 45 град. С, и относительной влажности не выше 95%. Срок хранения 3 года. Допускается штабелирование по высоте не более 10 шт.</p>   |
| 14. | <b>Правила и условия перевозки (транспортирования)</b>           | <p>Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.</p>  |
| 15. | <b>Правила и условия реализации</b>                              | <p>Без ограничений</p>  |
| 16. | <b>Правила и условия утилизации</b>                              | <p>По окончании срока службы оборудования, обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.</p>  |


|     |  |  |
|-----|--|--|
| 17. | <b>Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию</b> | Производится в соответствии с Кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.   |
| 18. | <b>Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах</b>        | Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.<br>Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала                        |
| 19. | <b>Информация о мерах при неисправности оборудования</b>   | В случае обнаружения неисправности оборудования: <ul style="list-style-type: none"> <li>• выключите оборудование,</li> <li>• отключите оборудование от электрической сети,</li> <li>• обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования</li> </ul> |
| 20. | <b>Месяц и год изготовления и (или) информация о месте нанесения и способе определения года изготовления</b>                             | Дата изготовления устройства указана на коробке в формате ММ/ГГ (ММ-месяц, ГГ-год).  |
| 21. | <b>Знак соответствия</b>   |   |

# Вкладыш к краткому руководству пользователя (Только для Республики Беларусь)

|    |                                   |   |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | <b>Изготовитель, адрес</b>        | Хуавэй Текнолоджис Ко., Лтд. КНР, 518129, г. Шэньчжэнь, Лунган, Баньтянь, Административное здание Хуавэй Текнолоджис Ко., Лтд.<br>(Huawei Technologies Company Limited, Administration Building, Huawei Technologies Company Limited, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, Китай)<br>Тел.: +86-755-28780808  |
| 2. | <b>Торговая марка</b>             | HONOR   |
| 3. | <b>Наименование и обозначение</b> | Ноутбук HONOR MagicBook Pro модель HBB-WAH9PHNL   |
| 4. | <b>Назначение</b>                 | HONOR MagicBook Pro (далее — MagicBook Pro) — это ультратонкий ноутбук с FullView-экраном 16,1 дюйма, оснащенный процессором Intel® Core™.  |
| 5. | <b>Характеристики и параметры</b> | Wi-Fi/Bluetooth   |
| 6. | <b>Питание</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• от адаптера питания от сети переменного тока с параметрами питания на выходе: номинальное напряжение: 20 В постоянного тока до 3,25 А; 15 В постоянного тока до 3 А; 12 В постоянного тока до 2 А; 9 В постоянного тока до 2 А; 5 В постоянного тока до 2 А.</li> <li>• Емкость аккумуляторной батареи: 56 Вт•ч</li> </ul> |
| 7. | <b>Страна производства</b>        | Китай   |
| 8. | <b>Соответствует ТР ТС</b>        | Ноутбук HONOR MagicBook Pro модель HBB-WAH9PHNL: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»</li> <li>• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»</li> <li>• Рекомендуемый адаптер питания HW-200325EP0</li> </ul>   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 9.  | <b>Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)</b>   | Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0-35 град. С, и относительной влажности не выше 95%.<br>Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.  |
| 10. | <b>Правила и условия монтажа</b>   | Монтаж оборудования производится в соответствии с Кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.  |
| 11. | <b>Правила и условия хранения</b>  | Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 град. С (не более 1 месяца); от минус 10 до плюс 45 град. С (не более 3 месяцев); от минус 10 до плюс 25 град. С (не более 1 года), и относительной влажности не выше 90%. Допускается штабелирование по высоте не более 10 шт. |
| 12. | <b>Правила и условия перевозки (транспортирования)</b>   | Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.   |
| 13. | <b>Правила и условия реализации</b>  | Без ограничений   |
| 14. | <b>Правила и условия утилизации</b>  | По окончании срока службы оборудования, обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.   |
| 15. | <b>Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию</b> | Производится в соответствии с Кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.  |



|     |   |   |
|-----|---|---|
| 16. | <b>Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах</b> | Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.<br>Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.  |
| 17. | <b>Информация о мерах при неисправности оборудования</b>  | В случае обнаружения неисправности оборудования:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите оборудование,</li> <li>• Отключите оборудование от электрической сети,</li> <li>• Обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования</li> </ul>   |
| 18. | <b>Комплектация</b>   | Ноутбук - 1 шт.<br>Зарядное устройство - 1 шт.<br>Кабель - 1 шт.<br>Краткое руководство пользователя - 1 шт.<br>Гарантийный талон - 1 шт.   |
| 19. | <b>Месяц и год изготовления и (или) информация о месте нанесения и способе определения года изготовления</b>                      | Дата изготовления устройства указана на коробке в формате ММ/ГГ (ММ-месяц, ГГ-год).   |
| 20. | <b>Импортер в РБ</b>  | СООО «Мобильные ТелеСистемы», пр-т Независимости, 95-4,<br>г. Минск, 220043 Республика Беларусь<br>Унитарное предприятие «А1», 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2.<br>ЗАО «БеСТ», Красноармейская, 24, г. Минск, 220030, Республика Беларусь<br>ООО «ЭлкоТелеком», Логойский тракт 22а, 41-2, 220090, г. Минск, Республика Беларусь |
| 21. | <b>Сертификат</b>   | Наличие и срок действия сертификата соответствия на данную модель можно найти на сайте <a href="https://tsouz.belgiss.by/">https://tsouz.belgiss.by/</a>  |
| 22. | <b>Знак соответствия</b>  |    |